



POORTEN

AFSLUITINGEN

TOEGANGSCONTROLE

AUTOMATISATIE

Onderhoud

Manueel openen van uw installatie

A. ONDERHOUD VAN UW INSTALLATIE

1. Nut van onderhoudsovereenkomst

Een jaarlijks onderhoud verhoogt de veiligheid van uw installatie, voorkomt onverwachte storingen en bevordert de goede werking en levensduur van uw installatie. Bovendien voldoet u zo aan de wettelijke verplichtingen.*

- **Veiligheid:**

De CE-normering en de wetgeving (* EN 13241-1 en EN 12635:2002) daaromtrent vraagt de fabrikant om een advies te formuleren met betrekking tot het onderhoud van de installatie. Indien de eindgebruiker afziet van deze aanbeveling, kan hij verantwoordelijk worden gesteld worden bij een eventueel ongeval. Het is bij deze dan ook onze taak als installateur u hierop attent te maken.

- **Optimaal comfort:**

Bij een jaarlijks onderhoud wordt een goede werking van de installatie(s) verzekerd en zullen onderdelen langer meegaan. Defecten en slijtage worden tijdig gedetecteerd alvorens deze nog meer schade aanrichten en voor dringende en dure storingen zorgen.

2. Doe een beroep op ons vakmanschap

Als specialist van poorten en toegangscontrole, is Segaf de geschikte partner voor het periodiek onderhoud van uw installatie. Contacteer ons vrijblijvend voor een onderhoudsovereenkomst.

3. Inhoud van de onderhoudsovereenkomst

Het onderhoudscontract omvat een jaarlijkse onderhoudsbeurt van uw installatie(s). Zijn inbegrepen in het contract:



- Verplaatsingskosten
- Het volledige nazicht van de installatie(s).
- Het correct afstellen van de installatie(s).
- De werkuren voor het vervangen van kleine onderdelen.
- Het opsporen van defecte onderdelen.
- Smering van -aan smering onderhevige onderdelen- en uitvoeren van testen.
- Het updaten van de software in de sturing als zich nieuwe versies ontwikkelen.

Na elk bezoek ontvangt u een gedetailleerd rapport van ons nazicht.

B. MANUEEL OPENEN VAN UW INSTALLATIE

In geval van een stroompanne of storing van uw poort, kunt u uw poort steeds manueel openen.

1. Controleer eerst of er niets de goede werking van de wielen hindert (bij de meeste poorten zijn deze wielen onderaan de poort, bij sommige bovenaan). Is het tracé vrij van takken, stenen, bladeren, modder, zand, bladeren, sneeuw, vorst, ... ?
2. **Ga naar de zekeringenkast en zet de zekering van de poort uit !**
3. Maak de noodontgrendeling los. Lees hiervoor de handleiding van uw poort of de korte uitleg hieronder.

De manier om de noodontgrendeling los te maken, varieert per type poort.

Het type/naam van uw poort vindt u terug :

- Op de poort zelf (naamplaatje op de portiek van de Aluette, Terminus & Pretorian)
- Factuur (andere poorten)
- Op de cover van dit logboek

Werkwijze per type poort:

1. **Schuifpoorten Terminus & Pretorian**

De ontgrendeling van de Terminus en Pretorian gebeurt door middel van de oranje hendel. Deze is toegankelijk door de opening aan de binnenzijde onderaan in de console (foto hiernaast).



Ontgrendeling:

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit.
2. Open de console van de poort.
3. Lokaliseer de oranje hendel onderaan in de console.
4. Draai de hendel in wijzerzin (van boven naar onder gezien) tot de poort vlot manueel te verplaatsen is.

Opnieuw vergrendelen:

1. Open de poort volledig met de hand.
2. Draai de oranje hendel in tegenwijzerzin (van boven naar onder gezien) aan tot de poort niet meer kan bewegen. **Let op dat u de hendel niet te hard aanspant!** Indien de druk te hoog is op het aandrijvingswiel, kan dit beschadigd worden.
3. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

Let op: bij het ontgrendelen van de motor moet u de vleugel altijd manueel begeleiden of vastleggen. Als u dit niet doet, kan de poort de eindeloopdetectoren ernstig beschadigen. Let op voor de handen als de poort in beweging komt!

2. Schuifpoort Aluette (inclusief Twister)

Ontgrendeling:

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Onderaan de poort is een oranje hendel voorzien. Draai de hendel in wijzerzin (van boven naar onder gezien) tot de poort vlot manueel te verplaatsen is.



Opnieuw vergrendelen:

1. Open de poort volledig met de hand.
2. Draai de oranje hendel in tegenwijzerzin (van boven naar onder gezien) aan tot de poort niet meer kan bewegen. **Let op dat u de hendel niet te hard aanspant!** Indien de druk te hoog is op het aandrijvingswiel, kan dit beschadigd worden.
3. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

3. Schuifpoort Taurus

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Beweeg de hendel (zie foto hiernaast) naar rechts om te ontkoppelen.




Opnieuw vergrendelen:

1. Beweeg de hendel naar links om de poort opnieuw de vergrendelen.
2. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

4. Schuifpoort Jumbo

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Trek dan de noodontgrendeling naar voren (zie foto hiernaast).

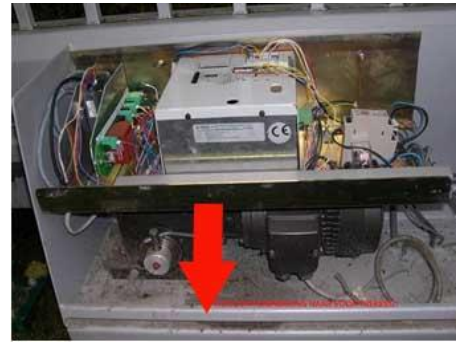


Opnieuw vergrendelen:

1. Duw de hendel naar achter.
2. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

5. Sierpoort mechanische aandrijving

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. De ontkoppeling gebeurt met het bijgeleverd sleuteltje (in tegenwijzerzin).

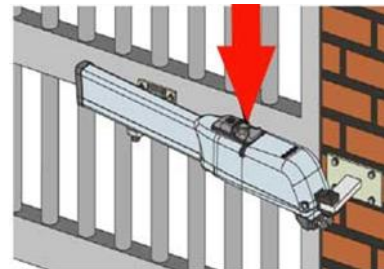

Opnieuw vergrendelen:

1. Draai het sleuteltje naar de andere kant te draaien. (in wijzerzin).
2. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

6. Sierpoort met ondergrondse motor

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Steek de bijgeleverde sleutel in aangeduid gat (zie foto hiernaast) en draai rond.



Opnieuw vergrendelen:

1. Steek de sleutel opnieuw in het gat en draai naar de andere kant.
2. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

7. Industriële poort

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Open de kap van de motor en neem de inox stang.
3. Steek de inox stang in de grote bout met ogen en draai deze los.





Opnieuw vergrendelen:

1. Sluit de poort met de hand.
2. Steek de grote bout met ogen opnieuw in het gat en draai deze vast met de inox stang.
3. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.

8. Slagboom

Ontgrendeling

1. Ga naar de zekeringenkast en schakel de zekering van de poort uit, zodat er geen elektrische stroom meer naar de poort gaat.
2. Neem de sleutel (driehoekige sleutel of cilinderslot-sleutel) en steek hem in het slot op de zijkant van de console.
3. Draai de sleutel naar links om de slagboom te ontgrendelen.

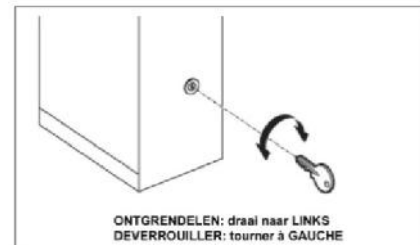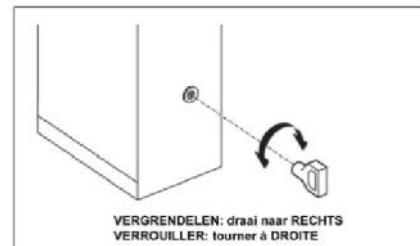

Opnieuw vergrendelen:

1. Draai de sleutel naar rechts.
2. Schakel nu de zekering in de zekeringenkast opnieuw aan.